



Fig. 1 a

Jøtul F 105


Jøtul F 105 con patas largas

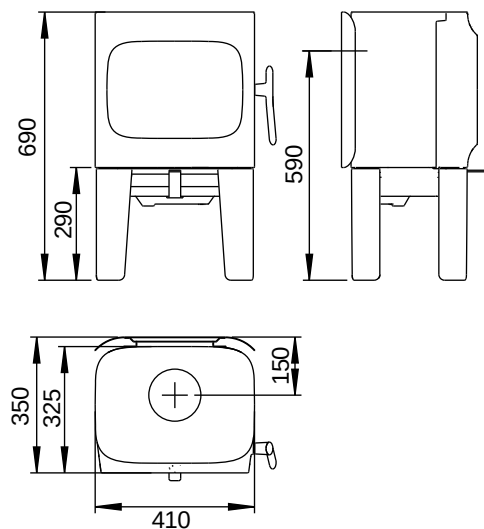


Jøtul F 105 con base

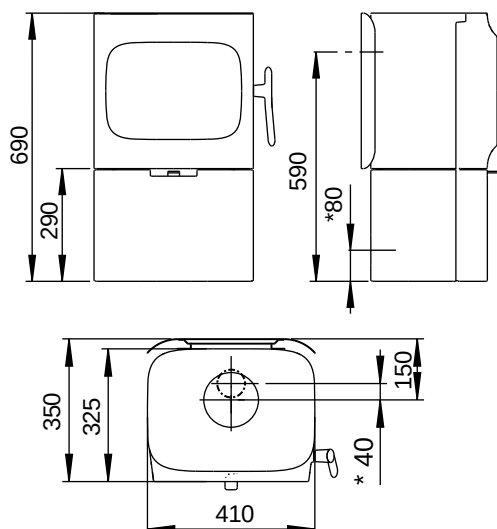

Jøtul F 105 con patas cortas

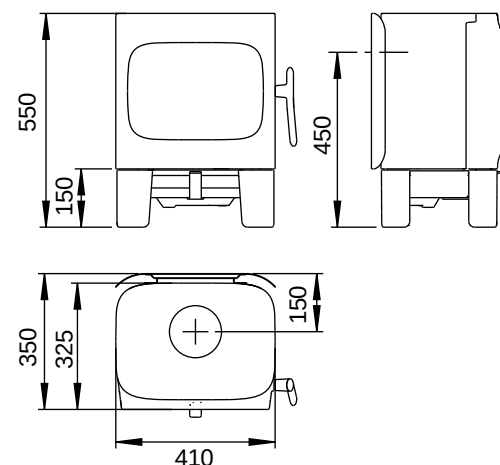


Plancha de suelo


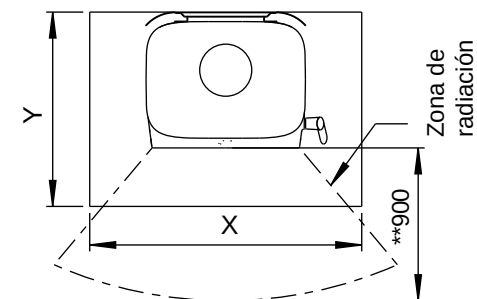


Dimensiones mínimas de la placa de piso
X / Y = De conformidad con las leyes y
reglamentos nacionales.

** Distancia mínima a muebles /
materiales combustibles.

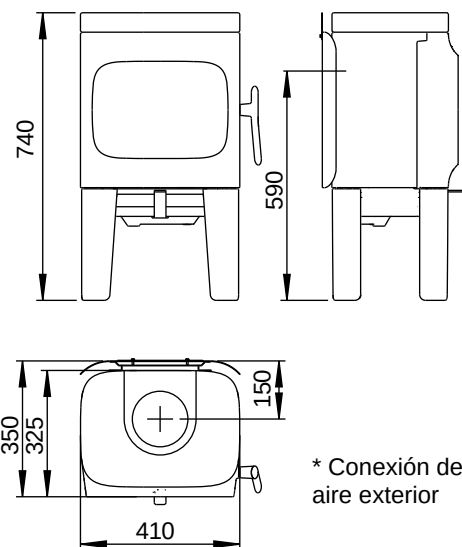Jøtul F 105 con patas largas
y tapa de esteatita

* Conexión de
aire exterior

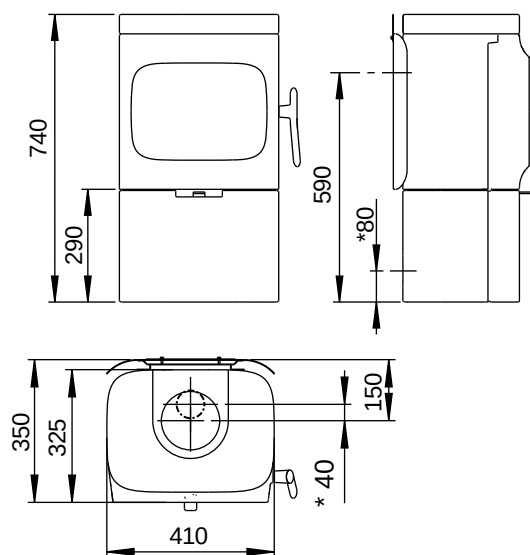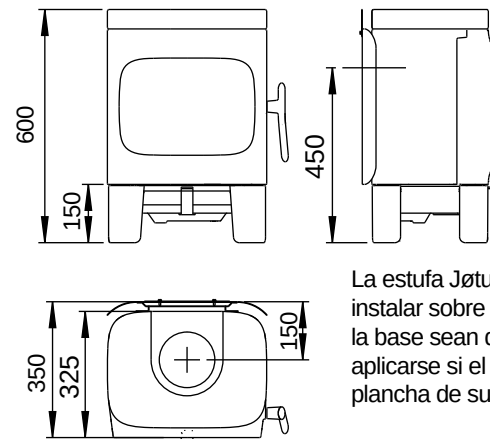Jøtul F 105 con base
y tapa de esteatitaJøtul F 105 con patas cortas
y tapa de esteatita


La estufa Jøtul F 105 SL (con patas cortas) solo se puede
instalar sobre suelos en los que tanto el revestimiento como
la base sean de materiales no inflamables. Lo mismo debe
aplicarse si el producto descansa directamente sobre una
plancha de suelo.

Nota: La zona no inflamable delante de la estufa debe
extenderse hasta 500 mm como mínimo.


Nota: Recomendamos no instalar calefacción por suelo
radiante (ni de agua ni eléctrica) en esa zona.

Fig. 1 b





Distancia mínima a pared de material combustible

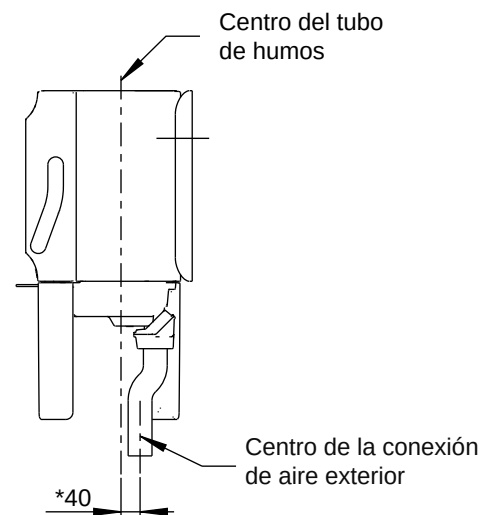

Con placa de convección estándar

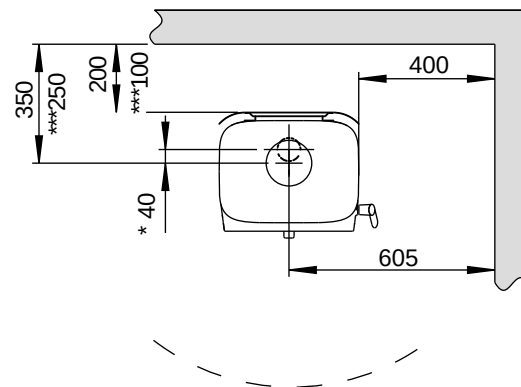

Sin placa de convección estándar

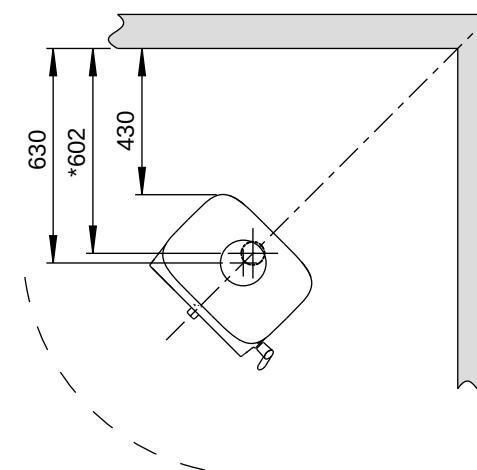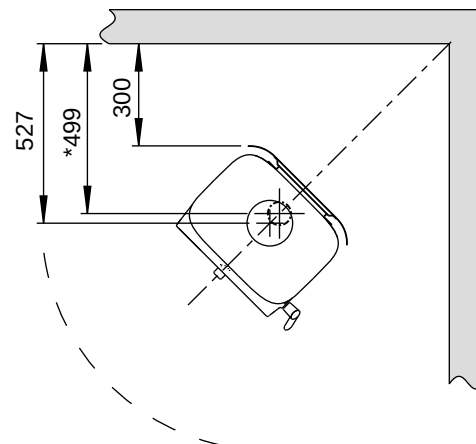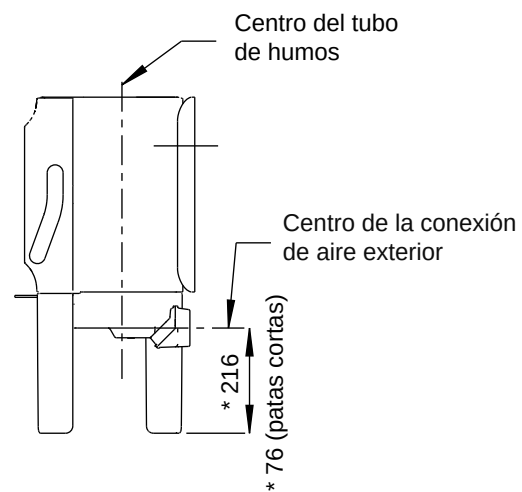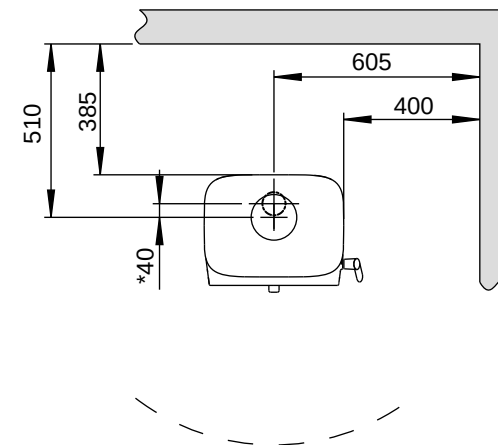

* Conexión de aire exterior

*** Distancia a pared inflamable con tubo de humos semiaislado o con pantalla térmica (mínimo 30 mm aislamiento).

Fig. 1 c

Distancia mínima a una pared de material combustible protegida con cortafuegos

